

Manual – Inställning av WiFi modul

Innehåll


Inställning Wifi modul.....	4
Inställning av värmepumpen.....	8

Inställning Wifi modul



1. Säkerställ att de två översta dioderna lyser (röd och grön). Om omstart av modulen krävs finns en omstartsknapp på ovansidan av modulen, mellan antennen och spänningsanslutningen.



2. Använd din dator eller smartphone och öppna tillgängliga trådlösa nätverk att ansluta till. Anslut till 'USR-W600'. (Inställningarna nedan är gjorda på en iPhone)

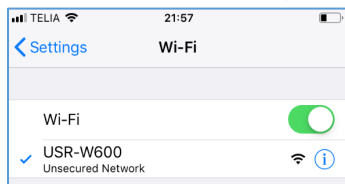


3. Öppna en webbläsare och ange adressen: 10.10.100.254
4. Skriv [admin](#) i både 'Username' och 'Password' och tryck på 'Log In'

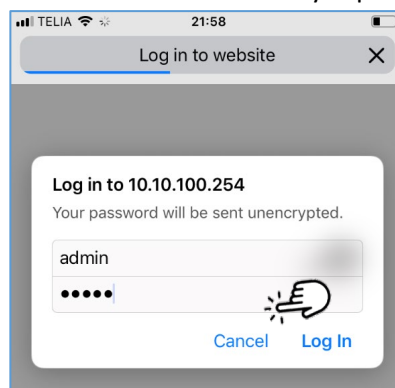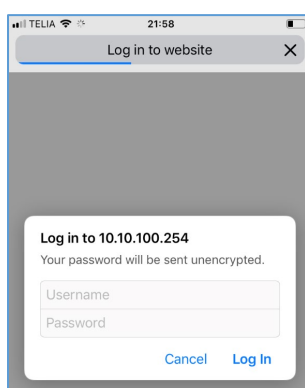


5. Du kan ändra till engelska genom att trycka på 'English' uppe till höger.




6. Ändra 'WiFi Work Mode' till 'STA mode'.

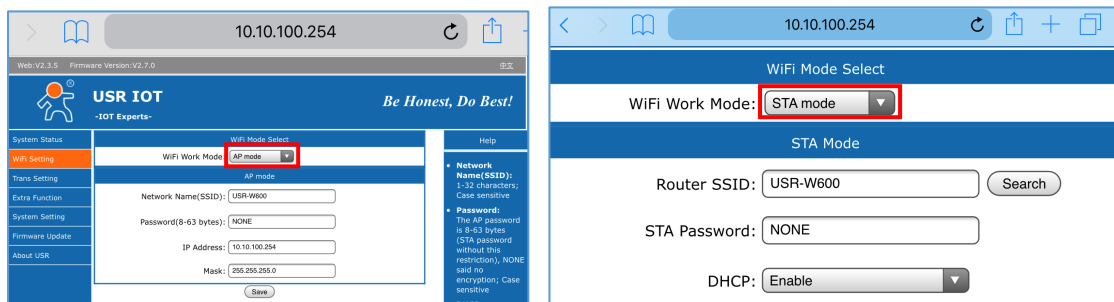

7. Tryck 'Search' för att hitta det trådlösa nätverket du vill ansluta till.

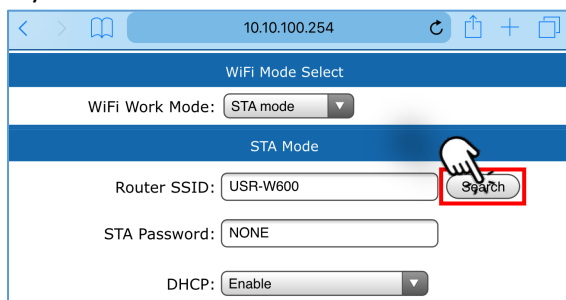

8. Välj det trådlösa nätverket i listan och tryck 'OK'.

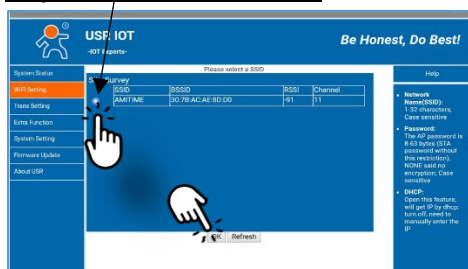

9. Om det trådlösa nätverket kräver lösenord, skriv in lösenordet i rutan 'STA Password' och tryck 'Save' för att bekräfta och spara inställningarna.

USR IOT -IOT Experts- Be Honest, Do Best!

WiFi Mode Select

WiFi Work Mode: STA mode

STA Mode

Router SSID: AMITIME Search

STA Password: NONE

DHCP: Enable

Save

Namnet på det trådlösa nätverket

• Password: The AP password is 8-63 bytes (STA password without this restriction), NONE said no encryption, Case sensitive

• DHCP: Open this feature, will get IP by dhcp; turn off, need to manually enter the

10. Klicka på 'Trans Setting' på högersidan och ändra inställningarna för 'SocketB Connect Setting'

USR IOT -IOT Experts- Be Honest, Do Best!

System Status

WiFi Setting

Trans Setting

Extra Function

System Setting

Firmware Update

About USR

Serial Port Setting

Baud Rate (1200-460800 bps): 115200 bps

Data Bit: 8 bit

Check Bit: None

Stop Bit: 1 bit

CTSRTS/485: NFC

Network Setting

Mode: Transparent

SocketA Connect Setting

Protocol: TCP-Server

Port: 8899

Server IP Address: 10.10.100.254

SocketB Connect Setting

Protocol: OFF

Port: 8899

11. Ändra:
- 'Protocol' till *TCP-Client*
 - 'Port' till *18899*
 - 'Server IP Address' till www.myheatpump.com

SocketA Connect Setting

Protocol: TCP-Server

Port: 8899



SocketB Connect Setting

Protocol: TCP-Client

Port: 18899

Server IP Address: www.myheatpump.com

12. Tryck på 'Restart'.

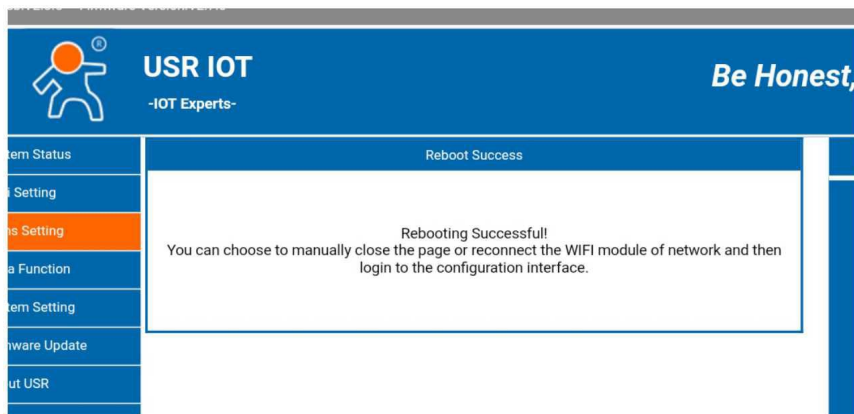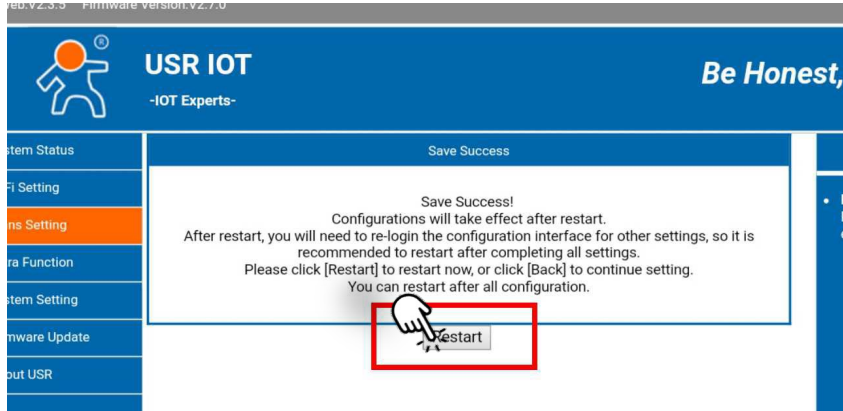

13. Efter att modulen har startat om skall den tredje dioden lysa enligt nedan. Detta visar att modulen är ansluten till det trådlösa nätverket.




Inställning av värmepumpen

1. På undermeny 1, klicka på iconen nedan. I menyn som då kommer upp, klicka på 'Behörighetsnivå'/'Permission level' (beroende på språkval)




Skriv in lösenordet **87654321** och tryck 'OK'

2. Gå till undermeny 2 och tryck på 'Övriga inställningar'/'Other Options'.

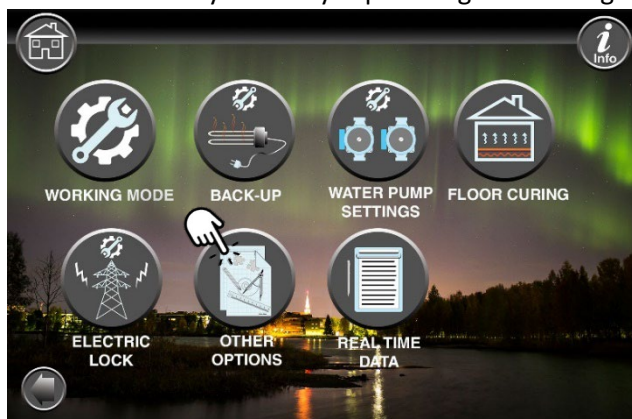

3. Säkerställ att båda boxarna är markerade enligt nedan.

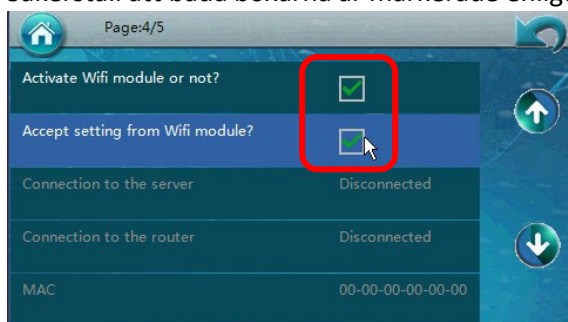

4. 'Ansluten till routern'/'Connection to the router' skall vara 'Ansluten'/'Connected'. 'Ansluten till server'/'Connection to the server' kommer ändras till 'Ansluten'/'Connected' när kontot är upplagt på myheatpump.com. (Följ stegen på nästa sida)

5. Gå till www.hefosheatpumps.com och registrera din MAC-adress

